

28000 28200 28400 28600 28800 29000 29200 29400 29600

332200

332000

331800

331600

331400



ACHTUNG BAGGERUNG!

Diese Seichtstelle befindet sich derzeit in Baggerung. Das Lagebild entspricht der Situation unmittelbar vor Beginn der Maßnahme.

EN: Maintenance dredging is currently performed in the area of this shallow section. This area map shows the situation prior to the works.

min. Fahrwassertiefe Tiefenrinne:
30 dm unter RNW 2020

min. Tiefe gekennzeichnetes Fahrwasser:
21 dm unter RNW 2020

gekennzeichnetes Fahrwasser


Tiefenrinne

Haufenrand Orth rechts

Strom-Km 1901.9 - 1901.1

Multibeamaufnahme vom 20.03.2026

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniedrigwasser 2020 (RNW 2020)
Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Wildungsmauer (Strom-km 1894.72), RNW2020 = 155 cm

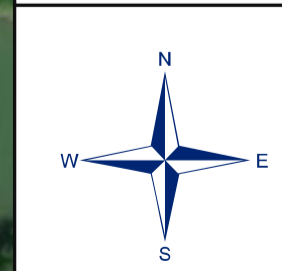

Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

0 50 100 200 m

Datenquelle Orthofoto:
GoogleEarth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)
NW-Befliegung viadonau 2015/2016

viadonau

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050
viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services
www.viadonau.org - office@viadonau.org

RNW 2020
Hektometer

Tiefenschichten	
≤ -25.00	-2.50 - -2.00
-25.00 - -20.00	-2.00 - -1.50
-20.00 - -15.00	-1.50 - -1.00
-15.00 - -10.00	-1.00 - -0.50
-10.00 - -9.00	-0.50 - 0.00
-9.00 - -8.00	0.00 - 0.50
-8.00 - -7.00	0.50 - 1.00
-7.00 - -6.00	1.00 - 1.50
-6.00 - -5.00	1.50 - 2.00
-5.00 - -4.50	2.00 - 2.50
-4.50 - -4.00	≥ 2.51
-4.00 - -3.50	
-3.50 - -3.00	
-3.00 - -2.50	

Information zur Aufnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen über Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahrinne stimmt mit dem in der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" überein, kann jedoch vom tatsächlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Für die tatsächliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die Schiffsfahrtszeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maßgebend für die Navigation.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahmedatum unterscheiden kann. Zudem kann die Abladetiefe nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsführer muss daher die mögliche Abladetiefe unter Berücksichtigung der Einsinktiefe und des erforderlichen Flottwassers während der Fahrt, der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltpflicht in eigener Verantwortung bestimmen.